

SISUKORD

KASUTAMISE DEFINITSIOON

ENNE PESUMASINA KASUTAMIST

ETTEVAATUSABINÕUD JA ÜLDISED SOOVITUSED

PESUMASINA KIRJELDUS

UKS

LASTEKAITSE (KUI ON OLEMAS)

ENNE ESIMEST PESEMISTSÜKLIT

PESEMISE ETTEVALMISTAMINE

PESUVAHENDID JA LISAAINED

FILTRI

EEMALDAMINE/JÄÄKVEE VÄLJUTAMINE

HOOLDUS

RIKKEOTSINGU JUHEND

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

TARVIKUD

TRANSPORTIMINE/KÄSITSEMINE

KASUTAMISE DEFINITSIOON

Käesolev pesumasin on ette nähtud masinpestava pesu pesemiseks kogustes, mis on tavalised kodumajapidamistes.

- Järgige pesumasina kasutamisel käesolevas kasutusjuhendis, paigaldamisjuhendis ja programmi tabelis toodud juhiseid.

- Hoidke see kasutusjuhend, programmitabel ja paigaldusjuhend alles; pesumasina üleandmisel teisele isikule tuleb talle anda ka kasutusjuhend, programmitabel ja paigaldusjuhend.

ENNE PESUMASINA KASUTAMIST

1. Pakendi eemaldamine ja kontrollimine

- Veenduge pärast lahtipakkimist, et masin oleks kahjustamata. Kahtluste korral ärge kasutage pesumasinat. Võtke ühendust müügi järgse teeninduse või kohaliku jaemüüjaga.
- Kontrollige, et kõik lisatarvikud ja osad oleksid olemas.
- Hoidke pakkematerjale (plastikkotid, polüstüreenosad jne) lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad olla ohtlikud.
- Kui seade sattus enne kohaletoimetamist külma kätte, hoidke seda enne kasutamist paar tundi toatemperatuuril.

2. Eemaldage transpordipoldid

- Pesumasinale on paigaldatud transpordipoldid, et vältida sisemise kahjustumise transpordi ajal. Enne masina kasutamist tuleb kindasti eemaldada transpordipoldid.
- Katke pärast nende eemaldamist avad 4 juuresoleva plastikkorgiga.

3. Paigaldage pesumasin

- Eemaldage juhtpaneelilt kaitsekile (kui see on teie mudelil).
- Liigutage seadet seda tööpinnast tõstmata.
- Paigaldage seade tugevale ja tasasele pinnale, võimaluse korral ruumi nurka.
- Seadme kõik neli jalga peavad kindlalt põrandale toetuma. Kontrollige, kas seade on rõhtloodis (kasutage vesiloodi).
- Kui paigaldate pesumasina nn ujupõrandale (parkett või laminaat), siis asetage see raskuse ühtlaseks jagamiseks 60 x 60 cm suurusega, vähemalt 3 cm paksusele vineerplaadile. Kinnitage vineerplaat põranda külge.
- Veenduge, et ventilatsioonivad teie pesumasina põhjas (kui need teie mudelil olemas on) ei oleks vaiba või muu materjali poolt kinni kaetud.

4. Vee sisselase

- Järgige veesüsteemiga ühendamise kohta käivaid kohalikke eeskirju.
- Vee sisselase: Ainult külm vesi (kui programmi tabelis ei ole muud informatsiooni)
- Veekraan: 3/4" keermega voolikuühendus

- Veesurve (voolusurve): 100-1000 kPa (1-10 baari).

- Kasutage pesumasina veevarustusega ühendamiseks ainult uusi voolikuid. Kasutatud voolikuid ei tohi kasutada vaid tuleb ära visata.

5. Tühjendus

- Kinnitage vee väljalaskevoolik kas sifoontoru külge või riputage see üle kraanikausi või vanni serva lisatud U-kujulise põlve abil.
- Kui pesumasin on ühendatud integreeritud äravoolusüsteemiga, peab äravoolusüsteem olema varustatud õhukanaliga, et vältida vee samaaegset laadimist ja äravoolu (sifooni efekt).

6. Elektriühendus

- Seadme voolujuhtme võib paigaldada kvalifitseeritud elektrik vastavalt tootja juhiste ja standardsetele ohutuseeskirjadele.
- Seadme ukse siseküljel on toodud andmed pingest, voolutarbimise ja elektrilise kaitse kohta.
- Seadme voolujuhtme peab ühendama eeskirjade kohaselt maandatud pistikupesaga. Pesumasina maandamine on kohustuslik. Tootja ei ole mitte mingil juhul vastutav, kui vara kahjustada või inimesed või loomad vigastada saavad, kui juhtunu põhjuseks on kirjeldatud juhist eiramine, nende mittejärgimine.
- Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega mitmikpistikupesasid.
- Eemaldage pesumasin enne hooldamist vooluvõrgust.
- Pärast paigaldamist tuleb vooluvõrguga ühendamine või sealt eemaldamine alati tagada kahefaasilise lülitiga.
- Ärge kasutage pesumasinat, kui see on transpordi ajal kahjustada saanud. Teavitage müügi järgset teenindust.
- Voolukaabli vahetamist või viia läbi ainult müügi järgne teenindus.
- Seadet võib kasutada ainult koduses majapidamises ning ettenähtud otstarbel.

Paigalduskoha minimaalsed mõõtmed:


- Laius: 600 mm
- Kõrgus: 850 mm
- Sügavus: 600 mm

ETTEVAATUSABINÕUD JA ÜLDISED SOOVITUSED

1. Ohutusjuhised

- Pesumasin sobib ainult sisetingsimustel kasutamiseks.
- Ärge hoidke seadme lähedal kergsüttivaid vedelikke.
- Ärge lubage lastel pesumasinaga mängida ega seadme trumlisse ronida (vaadake ka lõiku Laste ohutus).
- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks isikute poolt (sh lapsed), kellel on tavalisest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, v.a. juhul, kui nende üle teostab järelevalvet või neid juhendab seadme kasutamisel nende turvalisuse eest vastutav isik.
- Kui te soovite oma pesumasinaga peale paigaldada kuivati, võtke esmalt ühendust meie müügiärgse teeninduse või oma müügiesindaja spetsialistiga, et selgitada selle võimalikkust. Kuivati paigaldamine pesumasinaga peale on lubatud ainult siis, kui kuivati kinnitatakse pesumasinaga peale vastava kinnituskomplektiga, mis on saadaval meie müügiärgsest teenindusest või teie müügiesindajalt.
- Lülitage ajaks, mil seadet ei kasutata, see välja.
- Keerake ajaks, mil seadet ei kasutata, kraan kinni.
- Lülitage seade enne puhastamis- või hooldustööde teostamist välja või ühendage seadme voolujuhe pistikupesast lahti.
- Ärge avage seadme ust jõuga ega kasutage seda astmena.
- Vajadusel saab voolujuhtme asendada identsega, mida saab meie müügiärgsest teenindusest. Voolujuhet võib vahetada ainult kvalifitseeritud tehnik.

2. Pakkematerjalid

- Pakkematerjalid on täielikult uuesti kasutatavad ja tähistatud ümbertöötlemissümboliga . Järgige pakkematerjalide ära viskamisel kohalikke reegleid.

3. Pakkematerjalide ja vana pesumasinaga ära viskamine

- Pesumasin on valmistatud korduvkasutatavatest materjalidest. See tuleb visata ära vastavalt kehtivatele kohalikele jäätmete kõrvaldamise reeglitele.
- Eemaldage enne ära viskamist kõik puhastusvahendite jäägid ja eemaldage voolujuhe, et muuta pesumasin kasutuskõlbmatuks.
- Käesolev seade on märgistatud vastavalt elektrilise ja elektroonilise varustuse jäätmete Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ.

Tagades toote nõuetekohase utiliseerimise aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida vale jäätmekäitlus selle toote puhul võib kaasa tuua.

Tootel või selle dokumentatsioonil olev sümbol



tähendab, et seadet ei tohi käsitleda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb seade anda üle elektrilise ja elektroonilise varustuse jäätmete ümbertöötlemisega tegelevale asutusele. Kõrvaldamine peab toimuma vastavalt kohalikele jäätmekäitluse eeskirjadele. Täpsema informatsiooni jaoks toote töötlemise kohta, võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmetöötlusjaama või poega, kust te selle toote ostsite.

4. Energiasääst


Teie pesumasinaga veetarve on optimeeritud; seetõttu ei näe te mõne programmi ajal läbi klaasikse vett, isegi kui masin töötab.

- Parima energia, vee ja pesuvahendi kasutuse saab soovitatud maksimaalse mahu kasutamisel.
- Ärge ületage pesuvahendi pakendil antud kasutamiskoguseid.
- Ökopall - spetsiaalne süsteem väljalaskes - takistab pesuvahendi väljumist trumlist, et vältida pesuvahendi kontsentratsiooni langemist.
- Kasutage eelpesu (kui see funktsioon on teie mudelil olemas) ainult väga musta pesu jaoks! Sääste pesuvahendit, aega, vett ja energiat, jättes kergelt kuni keskmiselt määratud pesu pesemisel eelpesu programmi valimata.
- Eeltöödelge plekke plekieemaldusvahendiga või niisutage sissekuivanud plekke enne pesemist, et vähendada kuumpesuprogrammi vajadust.
- Säästke energiat, kasutades 60 °C 95 °C pesemisprogrammi asemel või 40 °C 60 °C pesemisprogrammi asemel.
- Säästke aega ja energiat, valides suurema pöörlemiskiiruse, et vähendada vee kogust esus enne trummelkuivati kasutamist (reguleeritava pöörlemiskiirusega masinad).

5. EÜ nõuetele vastavuse avaldus

- Seade vastab järgmistele Euroopa standarditele:
2006/95/EÜ Madalpingedirektiiv
2004/108/EÜ Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv

PESUMASINA KIRJELDUS

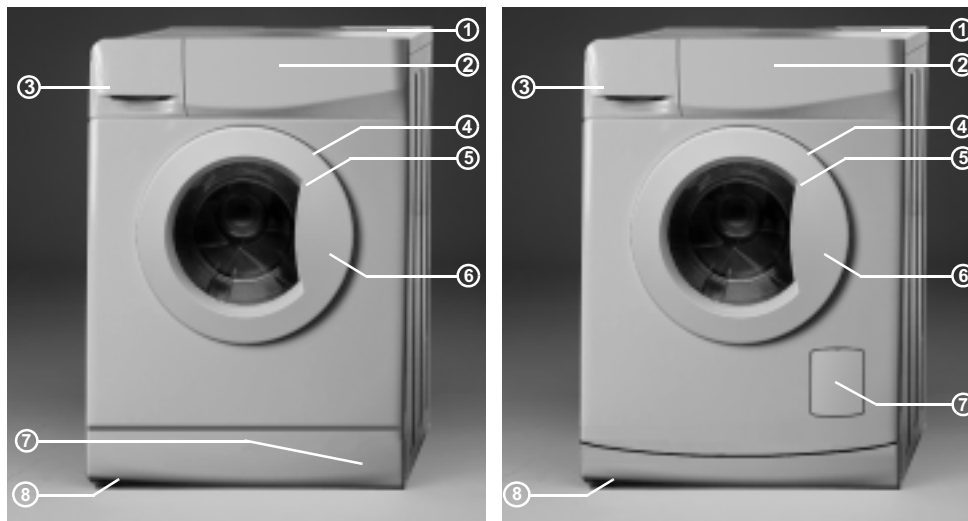

1. Tööpind
2. Juhtpaneel
3. Pesuvahendi sahtel
4. Teeninduse plaat (ukse siseküljel)
5. Uks
6. Lastekaitse (ukse siseküljel, kui olemas)
7. Pumba juurdepääs sokli või katte taga (sõltuvalt mudelist)
8. Reguleeritavad jalad

UKS

Ukse avamiseks hoidke ukse käepidet, vajutage seesmist käepidet (kui see on olemas teie mudelil) ja tõmmake ust. Sulgege uks, lükates seda liigse jõuta, kuni see lukustub.

LASTEKAITSE (KUI ON OLEMAS)


Seadme kaitsmiseks vale kasutamise eest, keerake mündiga plastikkruvi ukse siseküljel.

- Vertikaalne asend: uks ei lukustu.
- Horisontaalne asend - normaalne asend: ust saab jälle lukustada.



ENNE ESIMEST PESEMISTSÜKLIT

Tootjapoolse testimise vejjäakide eemaldamiseks on soovitatav ilam pesuta viia läbi üks lühike pesemistsükkel.

1. Avage kraan.
2. Sulgege uks.
3. Valage natuke pesuainet (u. 30 ml) pesuvahendi sahtli  põhipesu vahesses.
4. Valige ja käivitage lühiprogramm (vaadake programmi tabelit).

PESEMISE ETTEVALMISTAMINE

1. Sorteerige pesu vastavalt...

- **Materjalile/hooldussümbolile**
Puu villane, segakiud, kergesti hooldatav/süntheetiline, villane, käsipesu.
- **Värv**
Eraldi värvilised ja valged riided. Peske uusi värvilisi riideid eraldi.
- **Suurus**
Peske erineva suurusega riideid korraga, et parandada pesemise tõhusust ja jaotumist trumlis.
- **Õrn pesu**
Peske väiksemat pesu (nt nailonsukad, vööd jne) ja haakidega pesu (nt rinnahoidjad) pesukotis või tõmbelukuga padjapüüris. Eemaldage alati kardinat haagid või peske kardinat haakidega puuvillases kotis.

2. Tühjendage kõik taskud

Mün did, haaknõelad jne. võivad pesu lõhkuda ning vigastada masina trumlit ja paaki.

3. Kinnitid

Sulgege tõmbelukud ja nõõbid ning haagid; lahtised rihmad või paelad tuleb kokku siduda.

Plekkide eemaldamine

- Veri, piim, munda jne. kaovad tavaliselt programmi automaatse ensüümifaasi ajal.
- Punase veini, kohvi-, tee-, rohu- ja puuviljaplekkide eemaldamiseks lisage pesuvahendi sahtli põhipesu vahele III plekieemaldit.
- Vajadusel eeltöödelge raskesti määratud alad plekieemaldusvahendiga.

Värvimine ja valgendamine

- Kasutage ainult pesumasinas kasutamiseks mõeldud värve ja valgendajaid.
- Järgige tootja juhiseid.
- Pesumasina plastmassist ja kummist osadele võivad värvid ja valgendajad plekke jätta.

Pesu laadimine masinasse

1. Avage uks.
 2. Laadige riided ükshaaval vabalt trumlis, masinat üle täitmata. Jälgige laadungite suuruseid kiirjuhendist.
- Märkus:** masina ülelaadimise tulemuseks on mitterahuldav pesemise tulemus ja kortsus pesu.
3. Sulgege uks.

PESUVAHENDID JA LISAAINED

Hoidke pesuvahendeid ja lisaaineid ohutus ja kuivas ning lastele kättesaamatus kohas!

Pesuvahendi valik sõltub:

- Materjal (puuvill, kergesti hooldatav/süntheetiline, õrn pesu, vill).
- **Märkus:** Kasutage villaste ja mikrokiust rõivaste (nt spordirõivad või ujumisriided) puhul ainult spetsiifilisi pesuaineid.
- Värv.
- Pesemistemperatuur.
- Määrumise aste ja tüüp.

Märkused:

- Valkjate jääkide kogunemist tumedatele kangastele põhjustavad fosfaadivabades pulbrilistes pesuvahendites kasutatavad mittelahustuvad ühendid. Selle esinemisel raputage või harjake neid või kasutage vedelaid pesuvahendeid.
- Kasutage ainult selliseid pesuvahendeid ja lisaaineid, mis on toodetud kodustes pesumasinas kasutamiseks.
- Kui kasutate eelpesu ajal (kui see on teie mudeli olemas) katlakivi eemaldamise vahendeid, värve või pleegitusvahendeid, veenduge, et need sobiksid kasutamiseks kodustes pesumasinas. Veepehmendajad võivad sisaldada tooteid, mis võivad teie pesumasinat kahjustada.
- Ärge kasutage lahusteid (nt tärpentiin, bensiin).

Ärge peske pesumasinaga kangaid, mida on eelnevalt lahustite või kergsüttivate vedelikega töödeldud.

- Ärge kasutage vedelat pesuvahendit põhipesu jaoks, kui te olete aktiveerinud eelpesu valiku (kui see on teie mudelil).
- Ärge kasutage vedelat pesuvahendit, kui te aktiveerite viitega käivitamise funktsiooni (kui see on teie mudelil).

Doseerimine

Järgige pesuvahendi pakendil toodud doseerimissoovitusi. Need sõltuvad:

- määrumise aste ja tüüp
- pesu kogusest
täiskogus: järgige pesuvahendi tootja juhiseid; pool pesumasinatäit: 3/4 pesumasinatäie kogusest;
minimaalne kogus (umbes 1 kg):
1/2 pesumasinatäie kogusest
- piirkonna vee karedus (küsige kohalikult veevarustusettevõtetelt). Pehme vesi vajab vähem pesuvahendit kui kare vesi (vaadake kasutusjuhendi veekareduse tabelit).

Märkus:

Liigne pesuvahendi kasutamine võib põhjustada liigset vahu tekkimist, mis vähendab pesemise efektiivsust. Kui pesumasin avastab liigse vahu olemasolu, võib see takistada tsentrifugimist. Liiga väike pesuaine kogus võib jätta pesu halliks, tekitades ühtlasi küttesüsteemi, trumli ja voolikutesse katlakivi.

Kuhu panna pesuvahend ja lisaained

Pesuvahendi sahtlil on kolm vahet (joonis „A”).

Eelpesu kamber

- Eelpesu pesuvahend

Põhipesu kamber

- Põhipesu pesuvahend
- Plekieemaldaja
- Veepehmedaja

Pehmendaja kamber

- Loputusvahend
- Vedel tärkliis

Valage lisaaineid ainult märgini MAX.

Kloorvalgendaja kasutamine

- Peske oma pesu soovitud programmiga (puuvill, sünteetiline), lisades õige koguse kloorvalgendajat PEHMENDAJA kambris (sulgege ettevaatlikult pesuvahendi sahtel).
- Käivitage kohe pärast programmi lõppu loputamise ja tsentrifuugimise programm, et eemaldada valgendaja lõhna jäägid; soovikorral võite lisada pehmedajat. Ärge lisage kloorvalgendajat ja pehmedajat kunagi samaaegselt pehmedaja kambris.

Tärglase kasutamine





- Valige loputamise ja tsentrifuugimise programm ning kontrollige, et pöörlemiskiirus ei oleks üle 800 p/min.
- Käivitage programm, tõmmake pesuvahendi sahtel välja kuni te näete umbes 3 cm pehmedaja kambrist.
- Valage ettevalmistatud tärglase lahus pehmedaja kambris, kui vesi voolab pesuvahendi sahtlisse.

Kuidas asetada põhipesu kambri separaator pulber- või vedela pesuvahendi jaoks

Kasutamiseks pesupulbriga: asetage separaator ülemisse asendisse.

Tõstke separaatorit kuni selle ülaosa saab kallutada. Asetage selle haagid tagumise juhiku ülemisele otsale ja suruge separaatorit kinnitamiseks kergelt allapoole (joonised „B” ja „C”). Separatori ja põhipesu kambri põhja vahele peaks jääma vahe, kui separaator on õigesti paigaldatud (joonis „B” ja „C”).

Kasutamiseks vedela pesuvahendiga: asetage separaator alumisse asendisse. Kinnitage separaator kambris eesmise juhikutega. Asetage separaator nii, et see puudutaks põhipesu kambri põhja (joonis „D”).

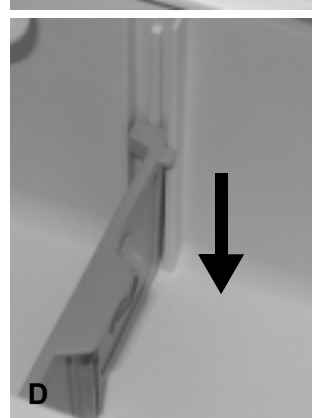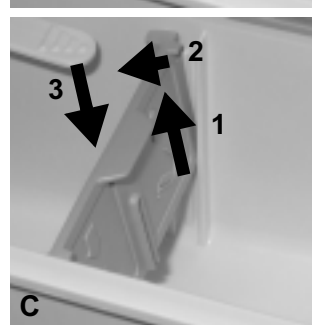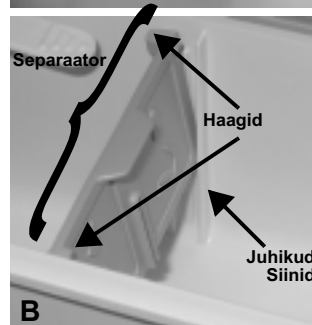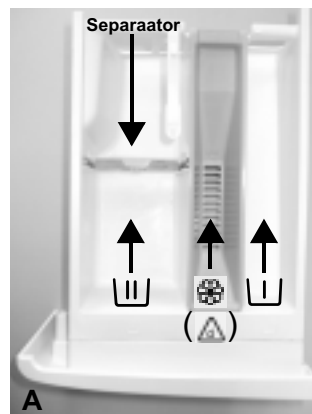


FILTRI EEMALDAMINE/JÄÄKVEE VÄLJUTAMINE

Soovitame filtrit regulaarselt kontrollida ja puhastada, vähemalt kaks või kolm korda aastas.

Täpsemalt:

- Kui masin ei väljasta vett korralikult või kui tsentrifuugimisega on probleeme.
- Kui süttib filtri puhastamise näit:
TÄHTIS: Veenduge enne vee väljastamist, et vesi oleks jahtunud.
 1. Peatage seade ja tõmmake pistik välja.
 2. Eemaldage sokkel või avage kate (sõltuvalt mudelist), kasutades pesuvahendi sahtli separaatorit (joon. „A” / „B”).
 3. Asetage selle alla mahuti. Kui teie pesumasinal on filter paigaldatud sokli taha (vt pildid „A” ja „C”), kasutage laia ja väga lamedat mahutit maksimaalse kõrgusega 2 cm.
 4. Avage filter kuid ärge seda üleni eemaldage. Keerake filtrit aeglaselt vastupäeva (joonis C), kuni vesi hakkab välja voolama.
 5. Oodake kuni kogu vesi on välja voolanud.
 6. Nüüd keerake filter lõpuni lahti ja eemaldage see.
 7. Kallutage seadet ettevaatlikult ettepoole, et vesi saaks välja voolata.
 8. Puhastage filter ja filtri kamber.
 9. Kontrollige, et pumba rootor liiguks vabalt.
 10. Asetage filter tagasi ja keerake seda päripäeva lõpuni.
 11. Valage ökosüsteemi uuesti aktiveerimiseks umbes 1 l vett pesuvahendi sahtlisse”. Kontrollige, et filter oleks õigesti ja kindlalt paigaldatud.
 12. Paigaldage sokkel või kate vastavalt mudelile.
 13. Ühendage seadme pistik uuesti vooluvõrku.

Nüüd on pesumasin jälle tööks valmis.

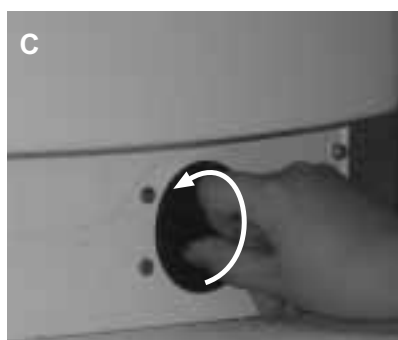

HOOLDUS

Seadme välispind ja juhtpaneel

- Võib pesta pehme, niiske lapiga.
- Kasutada võib ka natukene neutraalset pesuvahendit (mitteabrasiivne).
- Kuivatage pehme lapiga.

Seadme sisepinnad

- Jätke pärast iga pesukorda uks lahti, et seadme sisemus saaks kuivada.
- Kui te ei pese kunagi või väga harva pesu 95 °C juures, soovitame me aeg-ajalt käivitada 95 °C programmi ilma pesuta, lisadesväikese koguse pesuvahendit, et hoida masina sisepinnad puhtana.

Ukse tihend

- Kuivatage ukse tihendit pärast iga pesukorda absorbeeriva puuvillase lapiga; veenduge enne tühja masina ukse sulgemist, et ukse tihend oleks täiesti kuiv.
- Kontrollige regulaarselt ukse tihendit.

Filter

- Kontrollige ja puhastage filtrit regulaarselt, vähemalt kaks või kolm korda aastas (vt „Filtri eemaldamine/Jääkvee väljutamine”).

Veevoolik(ud)

- Kontrollige regulaarselt, et voolik(ud) ei ole hapraks muutunud ega pragunenud.
- Kontrollige ja puhastage regulaarselt võrkfiltrit sisselaskevooliku sees (vt „Veevooliku(te) võrkfiltri puhastamine”).


Ärge kasutage seadme puhastamiseks kergsüttivaid vedelikke.

Pesuvahendi sahtel

Soovitame pesuvahendi sahtlit regulaarselt kontrollida ja puhastada.

Pesuvahendi sahtli puhastamine:

1. Vajutage põhipesu kambri olevat vabastushooba (vt allapoole suunatud noolt) ja eemaldage sahtel pesast.
2. Eemaldage pehmendaja kambri kattevõre. Eemaldage separaator põhipesu kambri, tõmmates seda ülespoole (vt ülespoole suunatud nooli).
3. Peske kõiki osi jooksva vee all.
4. Puhastage sahtli kambrit niiske lapiga.
5. Paigaldage separaator ja kattevõre pesuvahendi sahtlile ja lükake sahtel tagasi kambrisse.

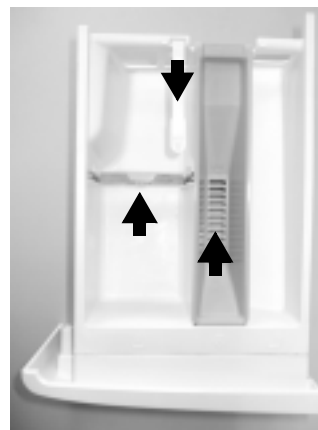

Veevoolik(ud)

Kui veevoolik on kahjustunud, vahetage see uue sama tüüpi vooliku vastu, mis on saadaval müügi järgset teenindusest või müügiesindajalt.

Kui teie veevoolikul on läbipaistev vooliku kate (joonis „C”), kontrollige regulaarselt läbipaistva katte värvi. Kui läbipaistev vooliku kate muutub tumepunaseks, on see märk sellest, et voolik võib lekkida ning seda tuleb vahetada. Võtke asendusvooliku ostmiseks ühendust meie müügi järgse teeninduse või müügiesindajaga.

Veevooliku(te) võrkfiltri puhastamine

1. Sulgege kraan ja keerake voolik kraani küljest lahti.
2. Puhastage seesmine võrkfilter ja keerake veevoolik tagasi kraani külge.
3. Nüüd keerake lahti veevooliku pesumasina poolne ots.
4. Eemaldage pesumasina ühenduse võrkfilter tangidega ja puhastage see.
5. Paigaldage võrkfilter ja keerake voolik tagasi.
6. Avage kraan ja kontrollige, et ühendused oleksid veekindlad.






RIKKEOTSINGU JUHEND

Teie pesumasin on varustatud mitmete automaatsete ohutusfunktsioonidega. Need võimaldavad vigasid varakult avastada ja ohutussüsteimid saavad vastavalt reageerida. Need vead on tihti nii väikesed, et neid saab eemaldada paari minutiga.

Probleem	Põhjused, lahendused, soovitused
Seade ei käivitu, lambid ei põle	<ul style="list-style-type: none"> Pistik ei ole õigesti pessa sisestatud. Pesa või kaitse ei tööta korralikult (kasutage testimiseks näiteks laualampi). Sisse- ja väljalülitamise nuppu ei ole vajutatud (kui on teie mudelil).
Seade ei käivitu, kuigi stardi/pausi nuppu on vajutatud	<ul style="list-style-type: none"> Uks ei ole õigesti suletud (vt ka „Lapseohutus“). Lapseluku/lukustusnupu funktsioon on aktiveeritud  (kui on teie mudelil olemas). Nuppude avamiseks vajutage korraga temperatuuri ja tsentrifuugi nuppe ja hoidke neid vähemalt 3 sekundit. Ekraanilt kaob võtme sümbol ja programmi saab käivitada.
Seade jääb programmi ajal seisma ja stardi/pausi tuli vilgub	<ul style="list-style-type: none"> Aktiveeritud on „Peatumisega lõputus“ (kui on teie mudelil olemas) ja programmi järjekorra näidikul sütib „Peatumisega lõputuse“ sümbol  - katkestage „Peatumisega lõputus“, vajutades „Start/paus“ või valige ja käivitage vee väljastamise programm. Programmi on muudetud - valige uuesti soovitud programm ja vajutage „Start/paus“. Programm on katkestatud ja uks avatud - sulgege uks ja taaskäivitage programm, vajutades „Start/paus“. Aktiveeriti masina ohutussüsteem (vt oma programmikaardilt „Punaste indikaatorite kirjeldused“). Veekraan on avamata või veevoolik on keerdus või blokeeritud („Veekraan kinni“ lamp süttib).
Pesuvahendi sahtel sisaldab pesuvahendi ja/või lisaaainete jääke	<ul style="list-style-type: none"> Põhipesu kambri separaator on valesti paigaldatud või ei ole seatud pulbri või vedeliku kasutamisele (vt „Pesuvahendid ja lisaaained“). Siseneb liiga vähe vett; veevooliku võrkfilter võib olla blokeeritud (vt „Hooldus“).
Seade vibreerib tsentrifuugimise ajal	<ul style="list-style-type: none"> Transpordipoldid on eemaldamata; enne masina kasutamist tuleb kindlasti eemaldada transpordipoldid. Seade ei ole rõhthodis / ei seisa kindlalt kõigil neljal jalal (vt paigaldamisjuhendit).
Tsentrifuugimise tulemused ei ole rahuldavad	<p>Seadmel on tasakaalutuse avastamise ja parandamise süsteem. Kui pesumasinasse on pandud ainult üks raske ese (nt hommikumantel), võib see süsteem vähendada automaatselt tsentrifuugimise kiirust või isegi katkestada tsentrifuugimise, et kaitsta pesumasinat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rasked esemed takistavad tsentrifuugimist; lisage väiksemaid riidesemeid ja korrake tsentrifuugimistsüklit. Liigne vahutamine takistas tsentrifuugimist; valige ja käivitage lõputamise ja tsentrifuugimise programm. Vältige liigset pesuvahendi doseerimist (vt „Pesuvahendid ja lisaaained“). „Muudetava tsentrifuugimise“ nupp (kui on teie mudelil olemas) on seatud madalale tsentrifuugi kiirusele või on aktiveeritud tsentrifuugist loobumine (kui on teie mudelil olemas).
Pesul on pärast pesemist pesuvahendi jäägid	<p>Valkjate jääkide kogunemist tumedatele kangastele põhjustavad fosfaadivabades pulbrilistes pesuvahendites kasutatavad mittelahustuvad ühendid.</p> <ul style="list-style-type: none"> vältige pesuvahendi üledoseerimist kasutage vedelat pesuvahendit valige võimalusel intensiivse lõputamise valik harjake kangast
Algselt kuvatud programmi aeg on pikenenud / lühenenud (ainult järelejäänud aega näitavatel seadmetel)	<p>Masina normaalne võime kohanduda teguritega, mis võivad mõjutada pesuprogrammi aega, nt.: liigne vahu moodustumine, tasakaalutus raskete riidesemete tõttu, pikem soojendamisaeg madalama siseneva vee temperatuuri tõttu.</p> <p>Selliste mõjude tõttu arvutatakse programmi kestus vajadusel ümber. Mõnele ekraanil (sõltuvalt mudelist) ilmub sellise uuendamise ajal animatsioon.</p>

Punaste indikaatorite kirjeldused

Sütib punane märgutuli	Kirjeldus Põhjused Lahendused
„Veekraan suletud” 	<p>Seadmel ei ole või on ebapiisav veeühendus. Vilgub „Start/paus” tuli. Kontrollige, kas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veekraan on avatud ja veesurve on piisav. • Veevoolik ei ole keerdus. • Veevooliku võrkfilter ei ole blokeerunud (vt „Hooldus”). • Veevoolik ei ole külmunud. • Veevooliku kaitseklapi kontrollaken on punane (eeldusel, et teie seadmel on voolik, nagu näidatud pildil „B” - vt eelmine lõik „Hooldus”); vahetage voolik uuega, mis on saadaval müügijärgsest teenindusest või müügiesindajalt. <p>Kui probleem on eemaldatud, käivitage programm uuesti, vajutades „Start/paus”. Kui viga esineb uuesti, võtke ühendust meie müügijärgse teeninusega (vt järgmine lõik).</p>
„Puhastage pumpa” 	<p>Jääkvett ei pumbata välja. Seade peatub vastavas programmi astmes; tõmmake pistik välja ja kontrollige, kas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vee väljastamise voolik ei ole keerdus või mõnel muul põhjusel blokeerunud. • Filter või pump on blokeerunud (vt lõik „Filtri eemaldamine/Jääkvee väljutamine”; veenduge enne vee väljastamist, et vesi oleks jahtunud). • Vee väljastamise voolik ei ole külmunud. <p>Valige ja käivitage pärast probleemi eemaldamist vee väljastamise programm või vajutage lähtestamise nuppu vähemalt 3 sekundit; seejärel taaskäivitage soovitud programm. Kui viga esineb uuesti, võtke ühendust meie müügijärgse teeninusega (vt järgmine lõik).</p>

Sütib punane märgutuli	Näit ekraanil (kui on teie masinal olemas)	Kirjeldus Põhjused Lahendused
„Teenindus” 	„F02” kuni „F35” (v.a. „F24”)	„Elektrimooduli viga” Valige ja käivitage vee väljastamise programm või vajutage lähtestamise nuppu vähemalt 3 sekundit.
	„F40” kuni „F43”	„Elektrimooduli viga” Veenduge, et veekraan oleks avatud. Kui on: <ul style="list-style-type: none"> Lülitage pesumasin välja või keerake programmi valimise nupp asendisse „Off/O”; seejärel lülitage uuesti sisse või keerake programmi valimise nupp pesemise programmile. Kui viga püsib: Valige ja käivitage vee väljastamise programm või vajutage lähtestamise nuppu vähemalt 3 sekundit.
	„F24”	„Vee tase liiga kõrge” (pärast programmi tühistamist või vale toimingut). Lülitage seade välja (vajutades sisse- ja väljalülitamise nuppu või keerats programmi valimise nupp asendisse „Off/O” - sõltuvalt mudelist) ning lülitage uuesti sisse, valige vee väljastamise programm ja käivitage 15 s jooksul.
	„F02” või „FA”	„Vee peatamise viga” Lülitage seade välja vajutades sisse- ja väljalülitamise nuppu või keerats programmi valimise nupp asendisse „Off/O” - sõltuvalt mudelist), tõmmake pistik välja ja keerake veekraan kinni. Kallutage seadet ettevaatlikult ettepoole, et kogunenud vesi saaks alt välja voolata. Seejärel: <ul style="list-style-type: none"> Ühendage seadme pistik uuesti vooluvõrku. Keerake veekraan lahti (kui vesi voolab otse masinasse ilma masinat käivitamata, esineb viga; keerake kraan kinni ja teavitage müügijärgset teenindust). Valige ja käivitage uuesti soovitud programm.
	„Fod”	„Liigne vahutamine” Liiga palju vahtu katkestas pesuprogrammi. <ul style="list-style-type: none"> Valige ja käivitage loputamise ja tsentrifuugimise programm. Valige ja käivitage pärast uuesti soovitud programm, kuid kasutage vähem pesuvahendit. <p>Kui kirjeldatud vead püsivad, tõmmake pistik välja, keerake veekraan kinni ja võtke ühendust meie müügijärgse teenindusega (vt järgmine lõik).</p>

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

Enne müügijärgse teenindusega ühendust võtmist:

1. Proovige probleem ise lahendada (vt „Rikkeotsingu juhend”).
2. Taaskäivitage programm, et kontrollida, kas probleem on ise lahenenud.
3. Kui pesumasin ei tööta ikkagi korralikult, helistage meie müügijärgsesse teenindusse.

Täpsustage:

- Problemi olemust.
- Pesumasina mudelit.
- Teeninduskoodi (number sõna SERVICE järel).

SERVICE 0000 000 00000



Müügijärgse teeninduse kleebis asub seadme ukse siseküljel.

- Teie täpne aadress.
- Teie telefoninumber.

Müügijärgse teeninduse telefoninumber ja aadress on toodud garantiikaardil. Võite võtta ühendust ka seadme müünud müügiesindajaga.

TARVIKUD

Mõnele mudelile on müügijärgsest teenindusest või müügiesindajalt võimalik osta:

- a **Aluskapp**, mille saab paigaldada pesumasina alla. See tõstab teie masina kõrgemale ja võimaldab mugavamat laadimist ja tühjendamist, sest te ei pea enam seadmeni pääsemiseks nii palju kummardama. Lisaks pakub see ruumi asjade asetamiseks.
- a **Paigalduskomplekt**, mille abil saab kinnitada kuivati pesumasina peale ja nii ruumi kokku hoida.

Mõned mudelid saab kõõgi tööpinna alla paigaldada; sel juhul võtke ühendust meie müügijärgse teenindusega (vt üleval). Pidage meeles, et:

- seade TULEB paigaldada pideva tööpinna alla.
- seadusandlusest tulenevate phutusreeglite järgi PEAB seadme paigaldama volitatud tehnik või meie müügijärgne teenindus.
- seade TULEB paigaldada **kattepaneeli komplektiga**, mida saab osta müügiesindajalt või meie müügijärgsest teenindusest.

TRANSPORTIMINE/KÄSITSEMIN

Ärge tõstke seadet transportimisel tööpinnast.

1. Tõmmake pistik välja.
2. Keerake kraan kinni.
3. Kontrollige, et masina uks ja pesuvahendi sahtel oleksid korralikult suletud.
4. Eemaldage vee voolikud.
5. Eemaldage kogu vesi voolikutest ja seadmest (vt „Filtri eemaldamine/Jääkvee väljutamine”).
6. Paigaldage transpordipoldid (kohustuslik).